

Ce Quick-Start pour les automates Ethernet PR-xxx-N.

Logiciel : xLogic Soft.

- Alimenter l'automate
- Relier l'automate à votre réseau/PC Ethernet


Dans xLogic Soft téléchargeable sur <https://rievtech.fr/support/>

- New Project




○ Onglet General : Project name : Nom de votre projet


○ Onglet Hardware : Choisir votre automate



- Tools > Transfert > Device search




○ Attendre 3 secondes avant de cliquer sur Search.




○ Double clic sur l'automate trouvé

○ Login=Password= « admin »

○ Vous arriver sur la page Web Server config :

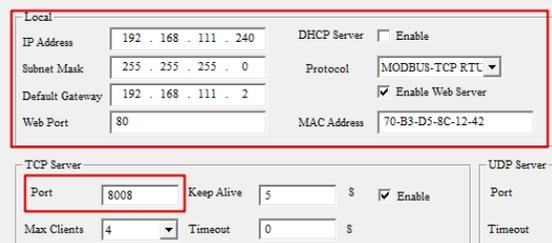

○ Lire les paramètres de l'automate :




○ Changer à votre convenance les paramètre IP de l'automate.

○ Choisir DHCP si vous le souhaitez.


○ Ecrire les paramètres dans l'automate :




- Répondre Yes à Reboot l'automate ?
- Dans Tool > Configuration



- Vérifier/Entrer vos paramètres :

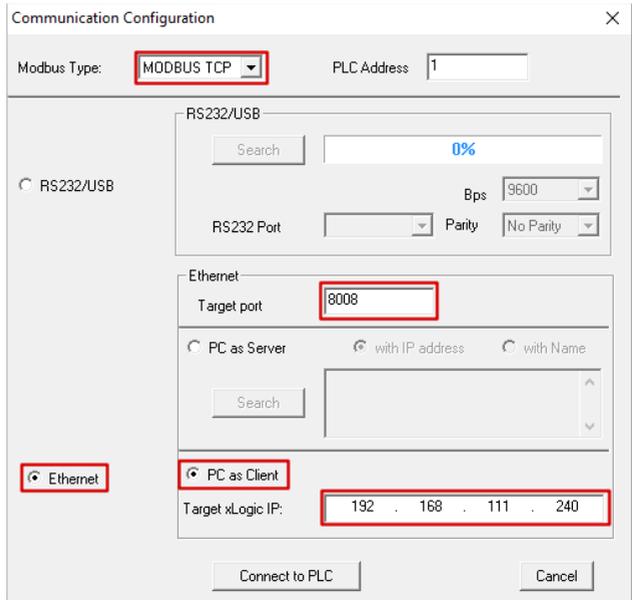

- **Vérifier le port en 8008** pour xLogic Soft.
- Puis « Connect to PLC »
  - xLogic tente de se connecter à l'automate. Vous n'avez pas la main. Patienter.
  - Si une erreur survient, vérifier les paramètres et étapes ci-dessus.
  - Sinon... C'est OK.



- Vous pouvez commencer à programmer.